


# Návod k použití

Komora a aminokyselinami  
a elektrolyty

Oddělovací spoj



Komora s glukózou a  
elektrolyty

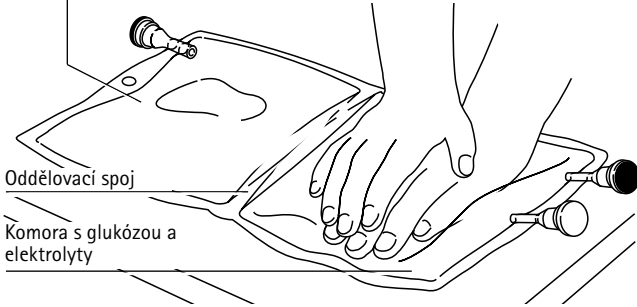

## Nutriflex® - příprava

Po vybalení vaku z obalu postupujte podle následujících pokynů :

Rozložený vak položte na tvrdý povrch. Stlačením jedné z komor vaku oběma rukama se otevře oddělovací spoj. Homogenní směs je připravená k použití. Odstraňte bílý uzávěr z infúzního portu a port vydezinfikujte. Vložte infúzní soupravu. Infúze se zavede dle běžného postupu.

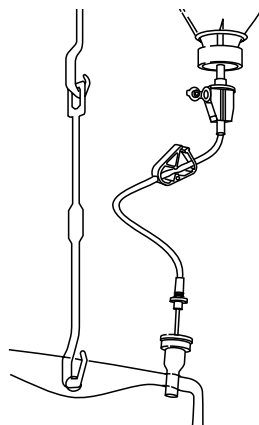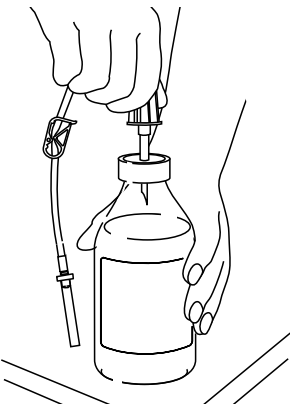


## Zavedení lipidů

Uzavřete svorku a vzduchový ventil infúzní soupravy. Vydezinfikujte porty, koncem hrotu soupravy propíchněte uzávěr infúzní lahvi s lipidy a vložte jehlu soupravy do přídavného portu. Zabezpečte dostatečný výškový rozdíl, asi 40 - 60 cm (2-3 meziháky) mezi infúzní lahví s lipidy a vakem. Otevřete vzduchový ventil. Lipidová emulze může nyní volně proudit do vaku.

Během zavádění není třeba dohled.

## Aditiva

Další přídavné látky se dají injikovat přímo do vaku přes spodní přídavný port, pomocí sterilní jehly se stříkačkou a po zabezpečení aseptických podmínek. Informace o kompatibilitě. Vám poskytne lékárna nebo přímo výrobce či distributor.

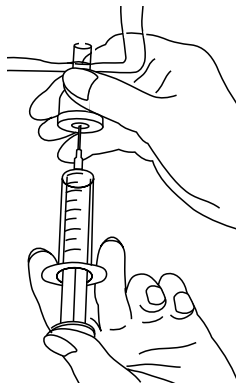

## Infúze

Vložte neprůchodný konec infúzní soupravy do infúzního portu. Infúzi aplikujte běžným způsobem.

# Nutriflex®

Dvoukomorový vak pro parenterální výživu.

Lahev s lipidy  
(např. Lipofundin® MCT/LCT)

Závěsný hák

Vzduchový ventil s filtrem

Svorka (otevřená/zavřená)

Souprava na zavedení lipidů

Přídavný port pro lipidy (červený uzávěr)


Oddělovací spoj

Dílky stupnice umožňující odhad  
zbývajícího objemu

Infúzní port (bílý uzávěr), pro na-  
pojení infúzní soupravy

Infúzní souprava bez vzduchového  
ventilu (napichovací nádobka)

Přídavný port (červený uzávěr)

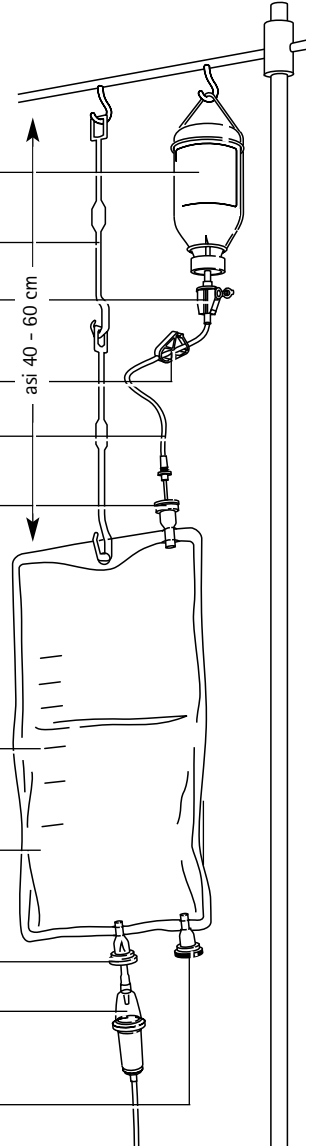

## Vytvoření směsi

Sundejte vak ze závěsného háku a obsah smíchejte krátkým zatřesením.

**B | BRAUN**